

FLUMEN

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Трап для душа лотковый с решеткой 2в1



Импортер: ООО «БАУЦЕНТР РУС»,
РОССИЯ, 236029, г. Калининград,
ул. А. Невского, 205.
Тел.: +7 (4012) 999-111
www.baucenter.ru

Изготовитель: Ningbo Frigg Sanitary
Ware Co., Ltd. Address: No.5,
Yuetong Village, Jishigang Town,
Haishu District, Ningbo City,
Zhejiang Province, CHINA

Изготовлено в Китае.
Гарантия 10 лет.
Срок службы 20 лет


Трап для душа лотковый
с решеткой 2в1
Модель: **ALZ**

FLUMEN



КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Решетка 2в1 (2 варианта установки – металл/под плитку)	1 шт.
2. Грязеулавливающая сетка	1 шт.
3. Комбинированный затвор	1 шт.
4. Корпус затвора	1 шт.
5. Крепежные винты	4 шт.
6. Корпус трапа	1 шт.
7. Регулируемые по высоте опоры	2 шт.
8. Поворотный на 360° отвод DN 40 мм	1 шт.
9. Переходник 40/50 мм	1 шт.
10. Крючок	1 шт.
11. Гидроизоляционное полотно	1 шт.
12. Инструкция	1 шт.

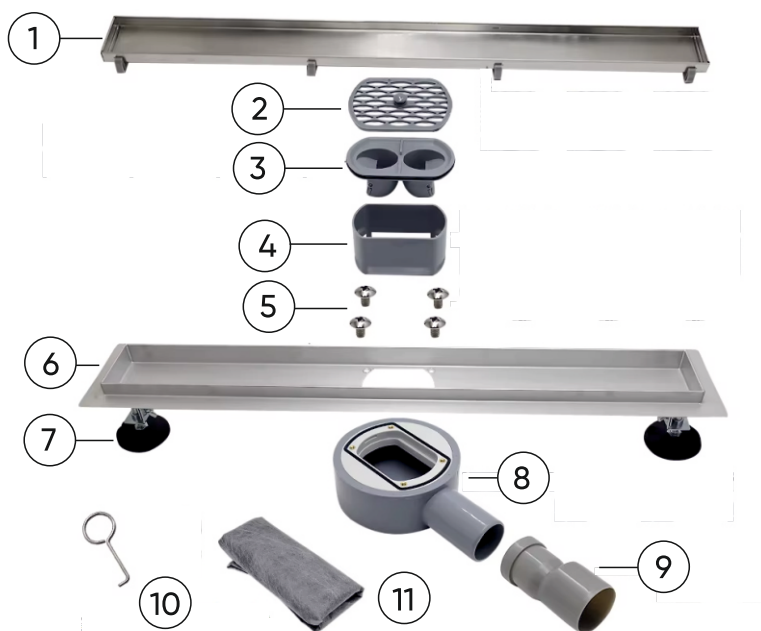

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

Для правильной и качественной установки настоятельно рекомендуем воспользоваться услугами квалифицированных специалистов.

Перед установкой убедитесь, что в отверстиях трапа и сифона нет мусора и других посторонних предметов.

1. Отрегулируйте с помощью опор и уровня расположение трапа. Рекомендованный отступ от стены до краев корпуса трапа 10 см (рис. 2).

2. Подсоедините слив сифона к трубопроводу. Проверьте водонепроницаемость соединения. Угол уклона канализационного трубопровода должен быть не менее 2% (2 см на 1 м трубы) (рис. 3).

! Убедитесь что внутренняя часть корпуса лотка надежно защищена от попадания строительных смесей и мусора, не сливайте в трап остатки строительных растворов! Это может привести к коррозии и механическому повреждению корпуса лотка и засорению канализационной системы. Гарантия в таких случаях аннулируется.

3. Выполните стяжку пола. Убедитесь, что все пространство под трапом заполнено бетонной смесью. При выравнивании пола обеспечьте угол уклона не менее 2%. Оставьте зазор под толщину плитки и слоя плиточного клея (рис. 4).

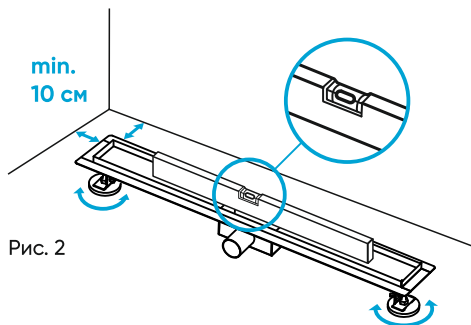


Рис. 2

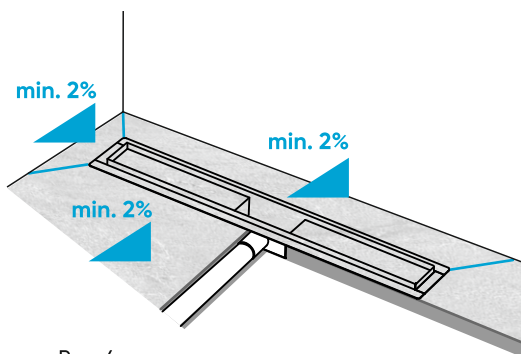
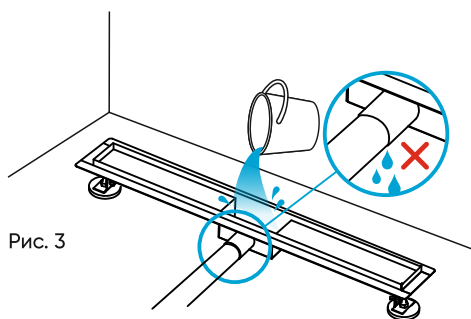


Рис. 4

4. Обезжирьте края корпуса лотка (рис. 5).

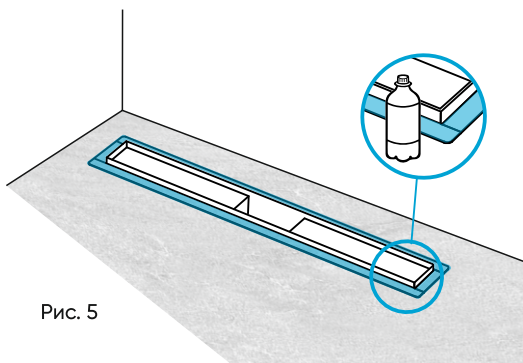


Рис. 5

5. Нанесите герметик на края корпуса (рис. 6).

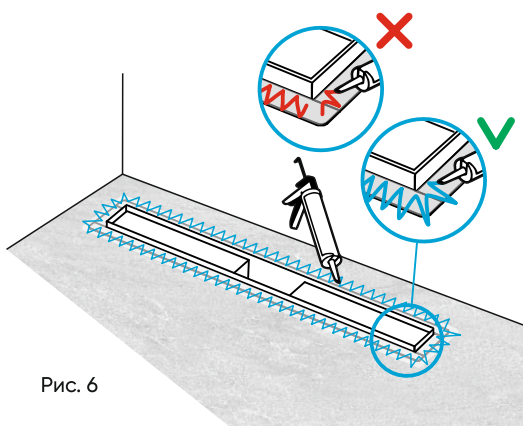


Рис. 6

6. Приклейте и хорошо прижмите гидрополотно так, чтобы оно покрывало место соединения бетонной стяжки и трапа по всему периметру корпуса (рис. 7).

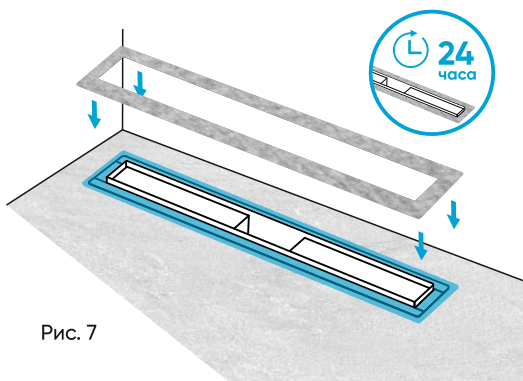


Рис. 7

7. Оставьте трап на 24 часа для высыхания герметика.



При необходимости, перед укладкой плитки нанесите жидкую гидроизоляцию по всему периметру «мокрой» зоны. Дело в том что, как правило, «мокрую» зону проходят как минимум одним слоем гидроизоляции до укладки плитки.

8. Нанесите плиточный клей, уложите плитку. (рис. 8).

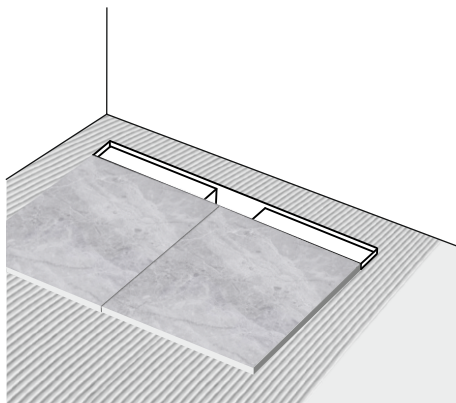


Рис. 8

9. Для моделей с решеткой 2в1 при выборе варианта «под плитку» уложите плитку по внутреннему размеру решетки. (рис. 9).

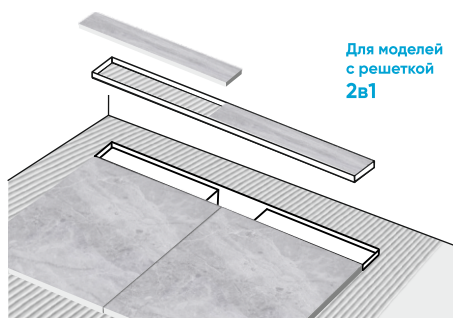


Рис. 9

10. После высыхания плиточного клея заполните стык между корпусом трапа и плиткой герметиком или влагостойкой затиркой (рис. 10).

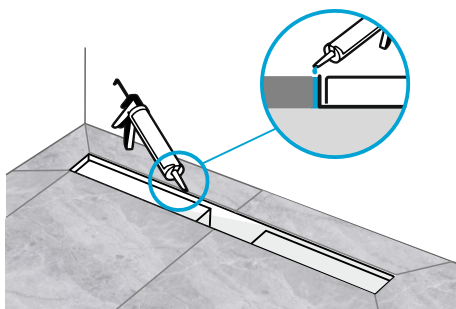


Рис. 10

11. Убедитесь в отсутствии строительного мусора и крупных частиц в лотке трапа, при необходимости пролейте чистой водой. Установите гидрозатвор, грязеулавливающую сетку и решетку (рис. 11). Убедитесь, что сток воды происходит в нормальном режиме.

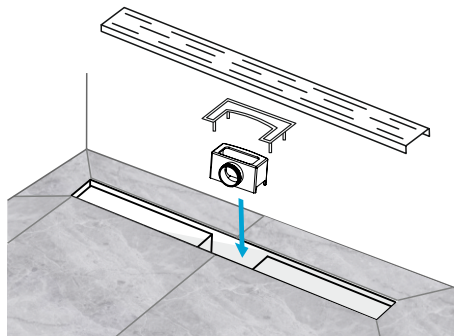


Рис. 11

ПРАВИЛА МОНТАЖА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед началом монтажа обязательно согласуйте все детали и особенности с плиточником.

До начала монтажа необходимо проверить изделие на предмет повреждений при перевозке. Претензии за повреждения при перевозке или повреждения поверхностей не принимаются после выполнения монтажа.

Перед монтажом обязательно установите заглушку или заклейте сточное отверстие, чтобы избежать загрязнений.

Монтаж канализационной установки должен выполняться в строгом соответствии с действующими стандартами.

В процессе установки необходимо учитывать правильный наклон канализационных труб, а также проверить герметичность всех соединений.

Чтобы избежать образования пустот, укладывайте бесшовное покрытие и тщательно его уплотняйте.

Используемые герметизирующие, напольные и другие материалы должны соответствовать рекомендациям производителей.

При укладывании напольной плитки в душевой зоне необходимо предусмотреть уклон (минимум 2%), направленный к стоку. Плитка должна быть вровень с верхним краем плиточной рамы или на 1 мм выше нее.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию, при этом визуальные характеристики и функциональные возможности продукта остаются неизменными.

Все параметры, указанные в этой инструкции, носят формальный характер.

Производитель также сохраняет за собой право на технические модификации. После завершения сборки необходимо обеспечить время для затвердевания герметика.

Использование изделия запрещается в течение 24 часов после окончания монтажных работ.

ПРОФИЛАКТИКА И УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

Во избежание повреждения поверхности изделия не рекомендуется применять воду температурой выше 75°C. Для очистки изделия предпочтительно использовать мягкие моющие средства или мыло. Агрессивные очищающие средства и абразивные пасты могут нанести вред, поэтому их применение строго не рекомендуется. При уходе за сатинованными и шлифованными поверхностями следует проводить чистку параллельно направлению шлифовки, а не перпендикулярно, чтобы избежать появления царапин. Перед тем как приступить к очистке, обязательно снимите все части сифона и промойте их отдельно с использованием мягких моющих средств.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для организации слива воды из душевых и ванных комнат. Для организации отливов в бассейнах и СПА-центрах.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Данные гарантийные обязательства дают право на бесплатное устранение заводских дефектов или замену изделия в течение гарантийного срока.

Гарантийный срок: корпус душевого трапа – 10 лет; декоративная решетка – 5 лет; лакокрасочные покрытия 2 года; пластиковые детали – 1 год. Срок службы – 20 лет.

В случае использования изделия в офисах, предприятиях сферы обслуживания, общественного питания, здравоохранения и т. п. гарантийный срок составляет 1 год.

Гарантийный срок исчисляется с даты приобретения товара в розничной торговой сети при условии соблюдения всех правил установки и эксплуатации изделия.

Гарантия не распространяется:

- на дефекты, возникшие в результате транспортных повреждений при перевозке изделия после передачи его покупателю;
- на дефекты, возникшие в случае неквалифицированной установки изделия;
- на независимые от производителя причины (перепады давления в водопроводной сети, пожар, низкое качество и загрязненность воды и т. п.);
- на механические повреждения, следы воздействия химических и абразивных веществ, вызванные использованием агрессивных моющих средств;
- на несоблюдение требований инструкции по обслуживанию и уходу;
- в случае использования запчастей другого производителя;
- в случае использования изделия не по назначению;
- в случае эксплуатации изделия при температуре ниже 0°C;
- на дефекты, вызванные естественным износом изделия и его составных частей: уплотнителей, сальников, прокладок, декоративных накладок.

FLUMEN