


Инструкция по установке кухонных моеек

1. Инструкция по установке врезных кухонных моеек:

Для установки кухонной мойки GRANULA, мы рекомендуем Вам воспользоваться услугами квалифицированного специалиста. В случае самостоятельной установки, следуйте следующим пунктам:

- Определите место, где будет установлена мойка таким образом, чтобы пользование мойкой было удобным. Оптимальное расстояние от края стола – 50-100 мм.
- Положите мойку чашей вверх на предполагаемом месте монтажа на столешнице (Рис. 1) и обведите ее по контуру (Рис. 2). Обратите особое внимание на ровность и горизонтальность плоскости, предназначенной для монтажа мойки. (для моделей моеек 7001, 7803, 9001 в комплекте находится шаблон).
- Снимите мойку и нарисуйте линию выреза, отступив на 10 мм внутрь от линии контура (Рис. 3).
- Просверлите с помощью дрели отверстия в углах по линии выреза (Рис. 4).
- Вырежьте отверстие в столешнице, строго придерживаясь нанесенной линии выреза и соблюдая перпендикулярность среза, с помощью режущего инструмента (Рис. 5).
- Проверьте посадку мойки в отверстии. Убедитесь, что мойка плотно прилегает к столешнице.
- Тщательно очистите от остатков и пыли срез и зачистите его нащадочной бумагой. Обработайте торец отверстия сантехническим герметиком (только для столешниц изготавленных из дерева содержащих материалов, приобретается отдельно).
- Определите для себя расположение чаши слева или справа от крыла (если мойка оборачивается) и просверлите в мойке отверстие под смеситель, строго в отмеченных производителем местах, пользуясь трубчатой алмазной коронкой по стеклу 35 мм (рис.7).
- Запрещается пробивать отверстие под смесителя! (Рис.6).
- Для крепления мойки в столешнице используйте силиконовый герметик. Нанесите его на мойку снизу равномерно по канту периметра (Рис.8).
- Вставьте мойку в вырез и плотно прижмите её к столешнице. Удалите излишки силикона, выступившие из-под краев мойки, и дайте силикону застыть в течение 10 - 12 часов под собственным весом изделия.
- Установите на мойку выпуск и перелив, смонтируйте сливную арматуру в соответствии со схемой сборки и подсоедините ее к канализации.
- Установите на мойку смеситель, плотно закрепив его с обратной стороны мойки.
- Проверьте все соединения на герметичность.
- После установки мойку необходимо тщательно вымыть теплой водой и вытереть насухо тканевой салфеткой.

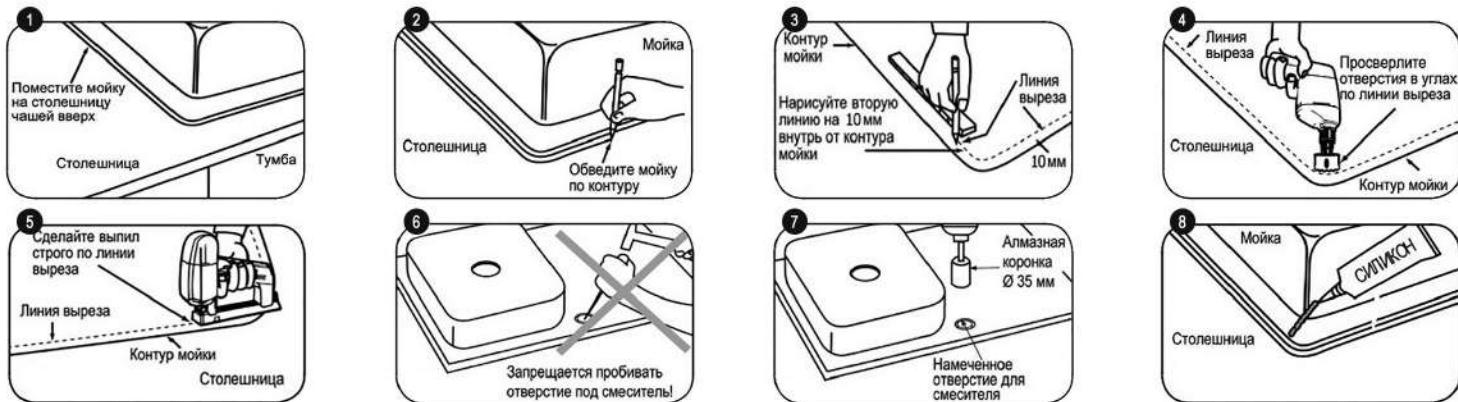

Инструкция по установке кухонных моеек подстольного монтажа:


Кухонные моеек GRANULA GR-3601 и GR-3801 предназначены исключительно для монтажа под столешницу, кухонные моеек GR-4451 и GR-5551 предназначены как для стандартной установки (см. п.1), так и для монтажа под столешницу.

Важно! Столешница должна быть выполнена из влагостойких материалов. При такой установке, торец выреза под мойку является видимым и должен быть качественно обработан.

Изготовлением столешниц из таких материалов, как стекло, дерево, искусственный или натуральный камень занимаются специализированные предприятия. Для выреза отверстия под мойку, подготовки торцевой поверхности и монтажа мойки, рекомендуем воспользоваться их услугами.

Производитель рекомендует вариант установки, при котором вырез в столешнице совпадает с краем чаши мойки. Боковые стенки чаши являются продолжением торцевой поверхности выреза под мойку. Размеры выреза см. на Рис. 9 для модели GR-4451 и на Рис. 10 для GR-5551.

- Для герметизации стыка между мойкой и столешницей используйте герметизирующий состав, оптимальный для материала столешницы.
- Для фиксации мойки к столешнице используйте крепежные элементы, входящие в комплектацию.
- Для столешниц из натурального или искусственного камня рекомендуется использование цанг 25 мм. (Рис. 11.а).
- Для деревянных и композитных столешниц, несущим элементом которых являются МДФ, фанера, ДСП и др. рекомендуется цанга 10 мм (Рис. 11.б).
- В ряде случаев, производители столешниц рекомендуют другие способы фиксации, в зависимости от материала столешницы.

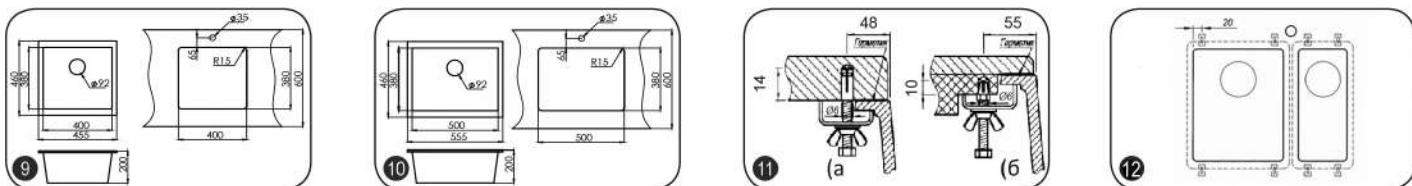

2.1 Этапы установки кухонной мойки подстольного монтажа:

- Соберите крепеж: болт, гайка-барашек, шайба, скоба, цанга (Рис. 11).
- С внутренней стороны столешницы просверлите 4 монтажных отверстия Ø 8 мм (для цанги L-25 минимальная глубина отверстия - 14 мм; для цанги L-10 глубина отверстия - 10 мм.) (Рис. 12) по направлению столешницы, на расстоянии 20 мм от края выреза. В поперечном направлении на расстоянии от 48 мм до 55 мм, в зависимости от конструкции и материала столешницы (Рис. 11.а, 11.б).
- Установите цанги в монтажные отверстия столешницы.
- Затяните болт с усилием, достаточным для надежной фиксации цанги в отверстии, не допуская разрушения столешницы.
- Нанесите герметизирующий состав между мойкой и столешницей.
- Установите мойку в вырез.
- Зафиксируйте мойку к столешнице скобами, равномерно затягивая гайки-барашки от руки, без применения дополнительного инструмента. Избыточное усилие при затягивании может привести к поломке крепежа, столешницы или мойки.
- Удалите излишки герметика и дайте мойке закрепиться в течение 10 - 12 часов.
- После высыхания герметика, установите сливную арматуру и смеситель, и проверьте все соединения на герметичность.

Важные предупреждения и рекомендации по уходу за кухонной мойкой

Важные предупреждения:

- Не ставьте на поверхность мойки раскаленные предметы. Кастрюли, сковороды и другие сильно разогретые кухонные аксессуары необходимо ставить на специальные подставки (выполненные из дерева, силикона и т.п.).
- Не используйте мойку в качестве разделочной доски.
- При падении с определенной высоты тяжелых или острых предметов, поверхность мойки может быть повреждена.
- Не наливайте в мойку бензин, растворители и другие агрессивные химические вещества (концентрированные щелочи, кислоты и т.п.), так же запрещается использование моющих средств с содержанием щелочи (свыше 5%), так как они могут оказать негативное воздействие на структуру поверхности мойки, и восстановить ее будет уже невозможно.
- Не используйте для очистки мойки абразивные моющие средства, а также металлические губки, так как они могут оставить царапины на поверхности мойки.

Рекомендации по уходу за мойкой:

- Каждый раз после использования мойки ополаскивайте ее теплой водой с использованием жидкого моющего средства и протирайте насухо мягкой тряпочкой или салфеткой.
- Если у Вас из крана идет жесткая вода – мы рекомендуем Вам после использования мойки каждый раз вытираять мойку насухо, поскольку испаряясь, капли жесткой воды могут оставлять следы на поверхности изделия.
- Большинство пятен и загрязнений удаляются жидкими неабразивными чистящими средствами для посуды. Для удаления обычных загрязнений, нанесите на губку немного моющего средства и протрите поверхность мойки, а затем ополосните её водой.
- Пятна, оставленные сильно окрашивающими продуктами или жидкостями такими как чай, кофе, вино, фруктовые соки, краски, тушь, чернила и т.п., необходимо удалить горячей водой, с применением моющего средства. Если их удаление оказывается сложным, используйте для этого губку, пропитанную спиртосодержащим моющим средством.
- Следы, появляющиеся в результате соприкосновения поверхности мойки с кастрюлями или столовыми приборами, необходимо устранять с помощью губки и жидкого моющего средства.
- Регулярно, не реже одного-двух раз в неделю, очищайте поверхность мойки от скопившейся известии. Для устранения известкового налета используйте слабый раствор уксуса (2,5%) или бытовые средства для удаления известкового налета. Нанесите их на поверхность мойки и оставьте на определенное время.

ВНИМАНИЕ! Перед любым применением готовых чистящих средств, внимательно ознакомьтесь с составом, инструкцией и рекомендациями производителя данного средства. Не оставляйте средство надолго, во избежание повреждения поверхности.

Комплектация кухонных моек:

мойки серии GRANULA, HIBRID, врезные	мойки серии KITCHEN SPACE, врезные	мойки серии GRANULA, подстольного монтажа	комплект крепежа для моек подстольного монтажа
- Кухонная мойка	1 шт.	- Кухонная мойка	1 шт.
- Инструкция	1 шт.	- Ролл-мат	- Скоба крепежная
		- Дозатор	4 шт.
		- Сливная арматура	- Болт M6, L-50 мм
		- Инструкция	4 шт.
		- Комплект крепежа	- Шайба
			- Гайка барашковая M6
			- Цанга M6, L-25 мм
			4 шт.
			- Цанга M6, L-10 мм с распорным шариком
			4 шт.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Кухонные мойки из композитных материалов (кварц), ТМ GRANULA:

Модель (артинул):	1. Сроки и условия предоставления гарантии Производителем: 1.1. Гарантийный срок на мойки из композитных материалов серии GRANULA составляет 5 (пять) лет с момента продажи, при использовании в домашних условиях и 2 (два) года при эксплуатации в местах общественного пользования (в коммерческих учреждениях, театрах, домах отдыха, гостиницах и т.д.). Дата продажи подтверждается полностью заполненным гарантитным талоном, подписанным Покупателем и заверенным печатью торговой организации, в которой приобретена мойка, товарным (кассовым) чеком. В случае отсутствия документов, подтверждающих дату продажи, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления мойки Производителем. 1.2. Гарантия действительна на мойку, приобретенную и эксплуатируемую на территории Российской Федерации и стран СНГ. 1.3. Гарантия распространяется только на дефекты, призванные Производителем производственными, при условии соблюдения Покупателем инструкций по монтажу и рекомендаций по уходу за мойками. 1.4. Внешний вид и комплектность мойки должны быть проверены и осмотрены Покупателем при получении товара в месте покупки в присутствии Продавца, о чем делается запись в гарантитном талоне. Претензии по внешнему виду и комплектности мойки после ее приобретения Покупателем не принимаются. 1.5. В случае обнаружения в течение гарантитного срока неисправностей или дефектов в товаре, Покупатель следует обратиться в торговую организацию, в которой была приобретена мойка, или в компанию Производителя: GRANULA-TD.RU (ООО «Стандарт», 109548, г. Москва, ул. Шоссейная, д. 1, корпус 1). 1.6. Упаковка должна сохраняться в течение 14 дней со дня приобретения мойки. Гарантитный талон и чек необходимо сохранять в течение всего гарантитного периода. 2. Гарантия не распространяется на: 2.1. Дефекты, вызванные повреждениями при транспортировке мойки, после момента ее передачи Покупателю. 2.2. Неправильную установку и использование не по назначению. 2.3. Повреждения, возникшие в процессе естественной эксплуатации (царапины, трещины, сколы и другие внешние повреждения). 2.4. Загрязнения и пятна известкового налета вследствие ненадлежащего ухода, следов небрежной эксплуатации и хранения. 2.5. Повреждения, вызванные влиянием раскаленных, острых или тяжелых предметов. 2.6. Повреждения, вызванные не зависящими от Производителя причинами, такими как явления природы и стихийные бедствия, пожар и т.д. 2.7. Повреждения, вызванные агрессивными химическими веществами (концентрированными щелочами (свыше 5%), кислотами, растворителями и т.п.) или средствами по уходу, содержащими подобные вещества. Настоящим подтверждаю, что приобрел данное изделие и осмотрел его, претензий к комплектации и внешнему виду не имею, товар в моем присутствии проверен и годен к эксплуатации. Кассовый чек и гарантитный талон выдан. С условиями гарантии ознакомлен и согласен:
Подпись продавца (название торговой организации):	Подпись покупателя _____ ФИО / _____ /
Подпись продавца:	Убедительно просим Вас проверить правильность заполнения гарантитного талона. Не допускается внесение в талон каких-либо изменений, дополнений. В случае неправильного или неполного заполнения талона, немедленно обратитесь к продавцу.
Дата покупки:	