

Инструкция


MAGE20D

Комплектация

Спецификация карниза 1,5 м.; 2,5 м.; 3,5 м.; 4,5 м.


	Параметры модели			
	MAGE20D-1.5	MAGE20D-2.5	MAGE20D-3.5	MAGE20D-4.5
Длина карниза	0.9-1.5М	1.5-2.5М	2.5-3.5М	3.5-4.5М
Размер упаковки	0.08*0.08*0.99М	0.08*0.08*1.49М	0.08*0.08*1.99М	0.08*0.08*2.49М

Раздвижной электрокарниз

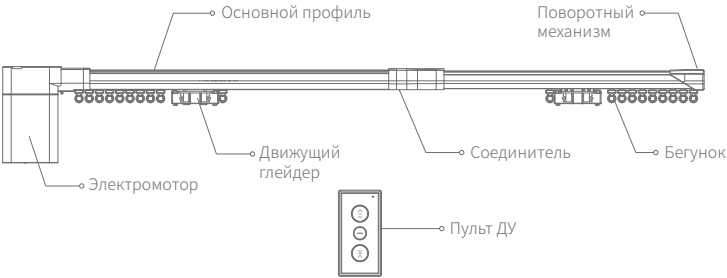

Технические параметры


- мотор без батареи

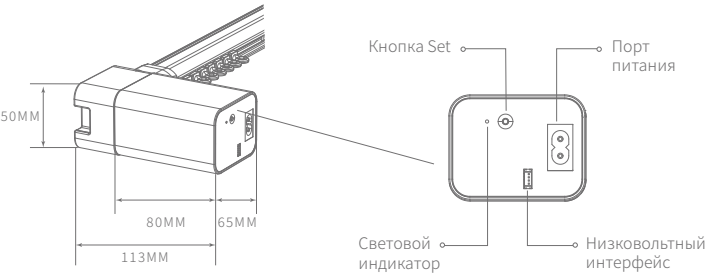

Модель	MAGE20D
Номинальное напряжение	100-240V
Частота	50/60Hz
Защита	IP20

Мощность	60W
Диапазон рабочих температур	-20°C~55°C
Влажность	Class B

- Мотор с встроенной литийионной батареей

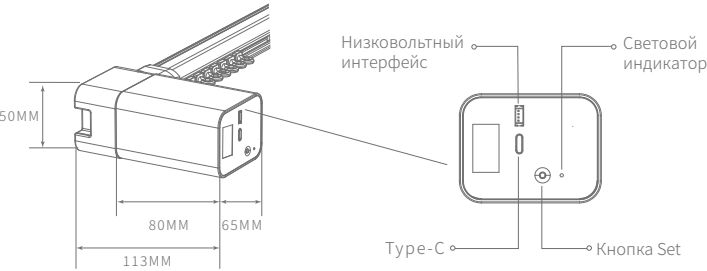


Модель	MAGE20D Battery
Номинальное напряжение	5V
Номинальный ток	1A
Защита	IP20

Мощность	36W
Диапазон рабочих температур	-20°C~55°C
Влажность	Class B


Пульт

Пульт ДУ
 Тип no.: HUNTER 101
 Частота: 433.92MHz
 Каналы: 1/2
 Батарейка: 3V CR2032
 Рабочая дистанция: 50m
 Размер: 66mm*33mm*10mm

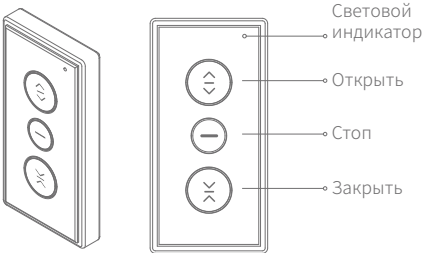


- Крепление к стене

- Замена батареи

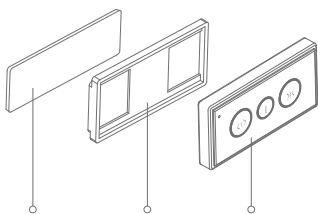


Двухсторонний скотч Крепление Пульт

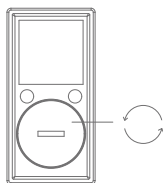


Поверните крышку, извлеките и замените батарейку

Регулировка длины карниза

1. Ослабьте винт профиля, как показано на рисунке. Раздвиньте карниз до необходимой длины и закрутите винт.

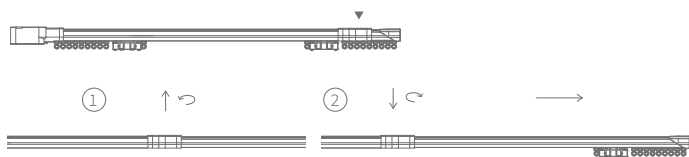


2. Разведите глейдеры по сторонам и закрутите в них винты.

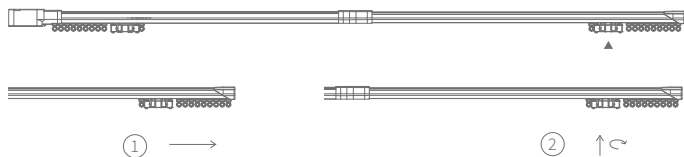

Установка карниза


Дистанция между держателями должна быть 50-70 см.

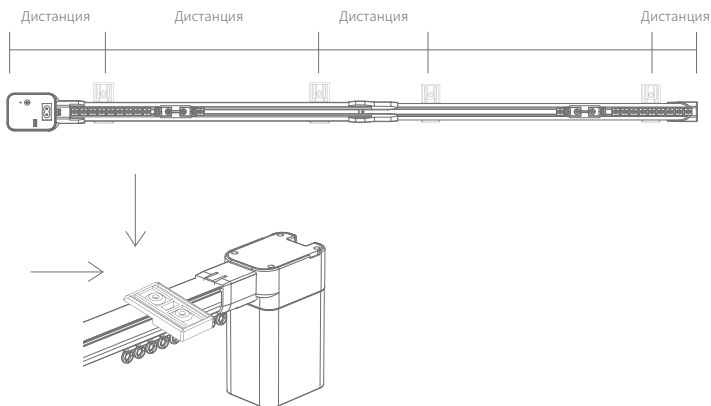

Спецификация	MAGE20D-1.5	MAGE20D-2.5	MAGE20D-3.5	MAGE20D-4.5
Держатель	2	3	4	5


Установка мотора

Вставьте мотор в поворотный механизм.

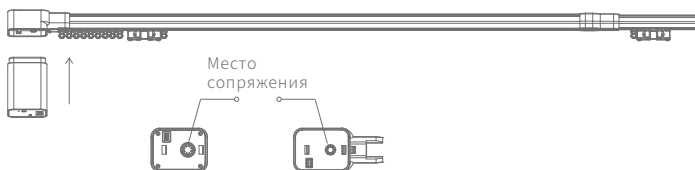

Снятие мотора

Нажмите на кнопку и снимите мотор.

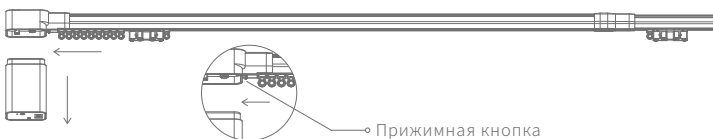

Управление мотором

Примечание: мотор Mage20 с батареей находится в неактивном состоянии с завода производителя.

Чтобы выйти из неактивного режима: Удерживайте кнопку Set нажатой более 5 с. пока мотор не завибрирует.

Если мотор не будет использоваться более 1 мес., переведите его в неактивный режим: Удерживайте кнопку Set более 10 с. пока мотор не завибрирует 2 раза.

Соединение мотора с пультом



Сброс соединения мотора с пультом



Изменение направления вращения мотора



Сброс до заводских настроек

Метод 1



Удерживайте зажатой кнопку «SET», пока мотор не завибрирует 3 раза. После этого отпустите кнопку «SET», мотор завибрирует 2 раза. Сброс до заводских настроек завершен.

Метод 2



Одновременно нажмите кнопки «открыть» и «заккрыть», мотор завибрирует, световой индикатор загорится.

Удерживайте кнопку «стоп» пока мотор не завибрирует. Затем, отпустите кнопку. Мотор завибрирует дважды. Сброс заводских установок завершен.

Подключение второго пульта



Одновременно нажмите кнопки «Открыть» и «Заккрыть», мотор завибрирует, световой индикатор загорится.

Нажмите кнопку «Стоп» Пульт А 8 раз, каждый раз световой индикатор будет мигать.

Нажмите кнопку «Стоп» Пульт А 1 раз, мотор завибрирует.

Нажмите кнопку «Стоп» Пульт В, мотор завибрирует. Второй пульт подключен к мотору.

Правила работы электрокарниза

1. Продукт предназначен для использования в помещении. Не использовать во влажной среде или на открытом воздухе.
2. Мотор не защищен от влаги. Не допускайте попадания воды или другой жидкости в мотор.
3. Не размещайте изделие рядом с источником тепла.
4. Не пытайтесь ремонтировать двигатель самостоятельно.

