

ecomaterial green

14х0,5м

EcoHeat

ПЕРФОРИРОВАННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ОБОИ

КОМФОРТ 03

03 – ТОЛЩИНА В ММ

ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО С ОБОЯМИ НА ОСНОВЕ ФЛИЗЕЛИНА ИЛИ СТЕКЛООБОЯМИ

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Эффективная теплоизоляция стен
- Дополнительная шумоизоляция стен
- Скрывает трещины и выравнивает цвет стен
- Срок службы равен сроку службы обоев
- Создает ровный белый оттенок основания для наклеивания обоев
- Экологическая безопасность. Без запаха
- Тонкая, экономит жилое пространство
- Простой монтаж. Инструкция внутри
- Не требует проклейки стыков

4690642034233

ПАРАМЕТРЫ:

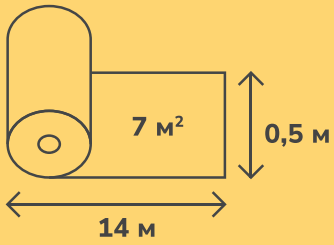

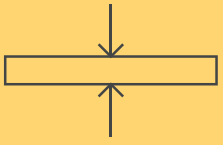

ecoheat-isolon.ru

EcoHeat

ISOLON

ПЕРФОРИРОВАННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ОБОИ. КОМФОРТ 03

Удобна в работе, создает оптимальные условия для ровного наклеивания обоев на стены. Легко режется, быстро и удобно приклеивается.

ВИДЕОИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ:

1 Для наклеивания подложки вам понадобится:

Грунтовка интерьерная, щётка или валик малярный, кювета, клей для флизелиновых или тяжелых обоев из метилцеллюлозы с добавлением поливинилацетата (ПВА), емкость для разведения клея, кисть для нанесения клея, валик или шпатель для выравнивания и разглаживания подложки, перчатки тканевые, нож, рулетка, строительный или лазерный уровень.

2 Подготовка поверхности стен.

Для приклеивания подложки под обои поверхность стены должна быть прочная, чистая и сухая. Не допускается оклейка заплесневелых и сырых стен! Подготовить поверхность стен путем очистки от старых обоев, краски, непрочной шпаклёвки. Загрунтовать стены, далее неровности ошкурить и зашпаклевать, просушить согласно инструкции к шпаклёвке. Произвести шлифовку, загрунтовать оклеиваемые поверхности и просушить.

3 Подготовка подложки под обои.

Подложку под обои подготовить отрезками необходимой длины. Отметить сторону для приклеивания на стену (внешняя сторона в рулоне). Выдержать подготовленные отрезки в развернутом состоянии в течение 24 часов для снятия внутренних напряжений.

4 Выбор, подготовка и нанесение клея.

Внимание! Необходимо применять специальный обойный клей для тяжёлых обоев на основе метилцеллюлозы с добавлением поливинилацетата (ПВА) для флизелиновых или стеклообоев. Подготовку клея производить (соотношение, смешивание и выдержку) точно в соответствии с рекомендациями на упаковке изготовителя. Подготовленный клей стоит равномерно нанести только на стену с помощью щетки или валика на площадь, немного превышающую ширину рулона.

5 Монтаж подложки.

Наклеить подготовленный отрезок подложки под обои в соответствии с отметкой (внешняя сторона рулона подложки под обои должна соприкасаться с клеем и стеной). Удалить пузыри и излишки воздуха путем прокатывания приклеенного полотна резиновым валиком, убрать излишки клея мягкой тканью. Следующие полотна приклеивать аналогично стык в стык с минимальным зазором. Внимание! Во избежание расхождения стыков подложки запрещено растягивать полотно при наклеивании и поправлять стыки путем оттягивания полотна. Не рекомендовано проклеивать стыки малярной лентой по причине образования выступа. После приклеивания трех отрезков необходимо удостовериться в качестве поклейки и отсутствии изъянов. При нарушении технологии приклеивания, а также отсутствии этикетки (упаковочного вкладыша) и образца подложки под обои - претензии не принимаются. Просушить приклеенную подложку под обои в течение 48-72 часов в зависимости от температуры и влажности. Температура в помещении должна быть не ниже +19°С, относительная влажность не выше 60%. Внимание! Исключить воздействие сквозняков при сушке.

6 Приклеивание обоев.

Удостоверьтесь, что приобретенные обои изготовлены на основе флизелина или являются стеклообоями. На просушенную подложку наклеить обои в соответствии с рекомендациями производителей обоев. Разгладить обои шпателем или резиновым валиком, просушить обои при температуре в помещении не ниже +19°С и относительной влажности не выше 60%. Исключить воздействие сквозняков при сушке.

Внимание! Запрещается растягивать и тянуть обои к стыку при наклеивании для избежания последующей их усадки, которая приводит к образованию зазоров между полотнами обоев. Тест на испытательном полигоне производителя показал, что расхождение стыков при оклейке обоев на подложку является нарушением технологии приклеивания, поэтому претензии по этому дефекту не принимаются.



Перфорированная подложка EcoHeat® под обои. Комфорт 03
изготовлена из физически сшитого пенополиэтилена ISOLON® 500.
Товар изготавливается в соответствии с ТУ 2244-038-00203476-2012.
Претензии по качеству товара принимаются на электронную почту: otk@isolon.ru.
Срок службы: 25 лет.
Гарантийный срок: 2 года.
Номер партии: см. на лицевой стороне

Бауцентр

Сделано в России.
Изготовитель:
АО «ИЖЕВСКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАСС»
426068, УР, г. Ижевск, ул. Автозаводская, 7
Отдел по маркетингу и рекламе:
+7 (3412) 917-412
marketing@isolon.ru
Отдел продаж: 8-800-444-29-55

Представительство в г. Москве
107023, г. Москва,
Семеновская площадь, д. 1А
Бизнес центр «Соколиная гора»
Отдел продаж: 8-800-444-29-55
zakaz@isolon.ru

4 690642 034233