ЛАМИНАТ



CLIC & GO

by QUICK·STEP FLOOR DESIGNERS

IMPULSE

ВОДОСТОЙКАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 72 ЧАСА

1200 × 190 × 8 мм — 4

= 7 = 1,596 м²

UNICLIC® PATENTED TECHNOLOGY

запатентованная технология замковой системы

ПОЖИЗНЕННАЯ ГАРАНТИЯ
В БЫТУ

UNICLIC PATENTED TECHNOLOGY
ПОЖИЗНЕННАЯ ГАРАНТИЯ
В БЫТУ

10 ЛЕТ ГАРАНТИЯ
НА КОММЕРЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

15 ЛЕТ ГАРАНТИЯ ВО ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ
В БЫТУ

ANTI-STATIC

применим с тёплыми полами

DS — **противоскользящее покрытие**

E1 HCHO — **класс эмиссии формальдегида**

EN 13329 AC5

Cfl-s1 — **трудновоспламеняемый продукт**

TP

CE EN14041-1161

KM3 — **класс горючести материалов**

Click&Go by Quick-Step высококачественный продукт, произведённый группой компаний Unilin, страну производства см. на упаковке: A: Ooigemstraat 3, 8710 Wielsbekke, Belgium/ Оигемштрат 3, 8710, Вильсбеке, Бельгия. B: 550, Cloniger Drive, Tomasville, NC 27360, USA /550, Клонигер драйв, Томасвиль, Северная Каролина 27360, США. C: 22, Lermontov str., Dzerzhinsk, 606002, Russia / ООО «Юнилин», улица Лермонтова, 22, город Дзержинск, Россия / ОО «Юнилин», Лермонтов көшесі, 22 үй, Дзержинск қаласы, Ресей. D: Lot 93,94 & 95, Kawasan Perindustrian Bakar Arang, P.O. Box 95, 08007 Sungai Petani, Kedah, Malaysia / 93, 94 & 95, Кавасан Периндустриан Бакар Аранг, 95, 08007 Сунгаи Петани, Кедах, Малайзия

ТУ 5536-001-89379541-2011


شرائح ملبسة بالميلامين • Laminát • Laminat • Laminat • Πρεσαριστό φύλλο • Laminate • Laminados الأمينات • Laminaatti • Sol stratifié • היצנימל תפצר • Laminat • Laminált • Laminato • Laminat Laminado • Parchet Laminat • Ламинированное напольное покрытие • Laminat • Laminat Laminat • Ламінат • 强化地板 • 強化木地板 Тығыздығы жоғары АТТ-дан ламинатталған еден жабыны.

Инструкция по укладке и условия гарантии: см. на обороте вкладыша. Срок хранения (годности) продукта — не ограничен. При хранении и транспортировке исключить попадание влаги. Гарантия на продукцию указана на обратной стороне вкладыша — сохраните его.

COVCLGO803307

Для достижения наилучших результатов вам необходимо в точности следовать указаниям по укладке.

ПОДГОТОВКА

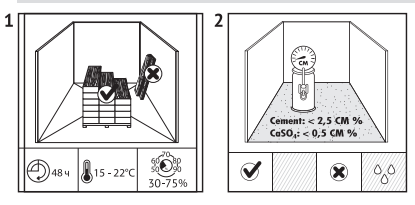

❶ Обязательно дайте панелям возможность отлежаться в течение 48 часов в закрытой упаковке, расположив их в центре того помещения, где предполагается укладка напольного покрытия. Обязательным условием укладки является температура воздуха 15-22°С и относительная влажность воздуха в пределах 30-75 % .

❷ В СЛУЧАЕ БЕТОННОГО ЧЕРНОГО ПОЛА:
- Свежеуложенный бетонный пол должен сохнуть в течение времени, составляющего не менее 1 недели на 1 см толщины при толщине до 4 см. При толщине более 4 см время высыхания должно быть увеличено вдвое. Например, на высыхание бетонного черного пола толщиной 6 см должно отводиться не менее 8 недель. Содержание влаги должно составлять не более 2,5% (при расчете по методу CM) или не более 5 фн./24ч. на 1000 кв.фт. (при расчете по методу хлорида кальция ASTM 1869).
- Убедитесь в том, что черный пол имеет ровную поверхность. Любые неровности, составляющие более 2 мм на 1 метр длины, должны быть выровнены.
- При наличии системы подогрева панелей напольного покрытия температура черного пола не должна превышать 27°С при влагосодержании не более 1,5% (при расчете по методу CM) или не более 2 фн./24 ч. (при расчете по методу хлорида кальция ASTM 1869). В этом случае необходимо пользоваться специальными указаниями по укладке. За дополнительной информацией обращайтесь к своему продавцу или на сайт www.clicandgo.ru.
- Обязательно использование подложки с пароизоляционным слоем не менее 150 микрон, при его отсутствии необходимо использовать пароизолирующую пленку.

❸ Сначала удалите любое напольное покрытие, не защищенное от проникновения влаги (ковролин, тканый войлок и т. п.).
Влагонепроницаемые напольные покрытия (ПВХ, линолеум, винилластовая плитка и т. п.) удалять не требуется. Обязательно уложите подложку. Используемая подложка должна содержать пароизолирующий слой, при его отсутствии необходимо использовать пароизолирующую пленку толщиной не менее 150 микрон.


❹ В СЛУЧАЕ ДЕРЕВЯННОГО ЧЕРНОГО ПОЛА:
- Сначала удалите любое имеющееся напольное покрытие.
- Проверьте состояние черного пола на наличие следов паразитов или гниения
- Убедитесь в том, что черный пол имеет ровную поверхность. Любые неровности, составляющие более 2 мм на 1 метр длины, должны быть выровнены.
- Убедитесь в том, что дощатый пол достаточно устойчив. Забейте все плохо закрепленные доски гвоздями и уложите сверху выравнивающую подложку Quick•Step®.
- Уложите панели Clic&Go® поперек направления досок черного пола.
- Необходимо обеспечить достаточную вентиляцию полупроходного подполья под дощатым полом. Удалите все мешающие предметы и обеспечьте достаточную вентиляцию (не менее 4 $см^2$ общей площади вентиляционных отверстий на 1 $м^2$ пола). Влагосодержание древесины не должно превышать 10%.

❺ При наличии системы подогрева панелей напольного покрытия температура черного пола не должна превышать 27°С при влагосодержании не более 1,5% (при расчете по методу CM) или не более 2 фн./24 ч. (при расчете по методу хлорида кальция ASTM 1869).
При наличии системы теплого пола необходимо придерживаться следующих требований:
- Требуется равномерное распределение тепла;
- Максимальная температура пола в точке контакта — 27°С;
- Между напольным покрытием с системой теплого пола и напольным покрытием без подогрева должны быть промежуточный компенсационный шов и профиль;
- Между поверхностями с разной температурой пола (например, между зонами с отдельными контроллерами) должны быть промежуточный компенсационный шов и профиль;
- Чтобы защитить ламинат снизу от повышенной влажности, создайте пароизолирующий слой;
- Соблюдайте правила включения и выключения системы подогрева пола;
- Обеспечьте циркуляцию воздуха между крупногабаритными объектами и полом с подогревом, чтобы не допустить перегрева;
- Допустимо использование с электрическим теплым полом при условии, что мощность теплового излучения составляет не более 140 $Вт/м^2$.
Рекомендуем вам предварительно проконсультироваться с продавцом, какие типы систем теплого пола могут быть использованы вместе с ламинатом. Для получения подробной инструкции вы можете также обратиться в ООО «Юнилин» по электронной почте help@unilin.ru.

❻ Убедитесь в том, что поверхность черного пола является сухой и чистой.

❼ Убедитесь в том, что черный пол имеет ровную поверхность. Любые неровности, составляющие более 2 мм на 1 метр длины, должны быть выровнены. Проверьте, можно ли снять старый плинтус. Вы также можете оставить старый плинтус и завершить отделку пола с помощью профиля. Проверьте, чтобы после укладки напольного покрытия и подложки все двери помещения могли беспрепятственно открываться и закрываться (оставьте зазор не менее +1 см).

МОМЕНТЫ, НА КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ

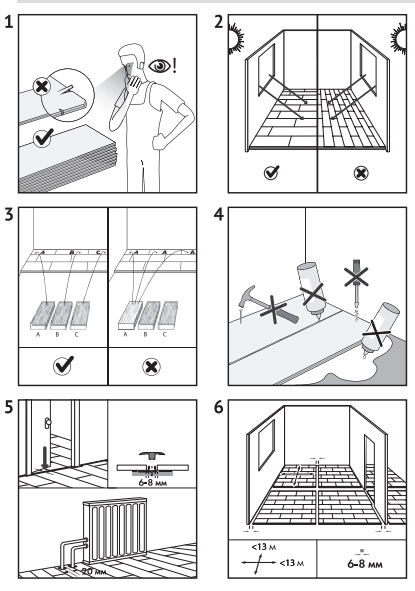

❶ Перед началом работы и в процессе укладки пола проверяйте цветовой оттенок всех панелей только при дневном свете. Ни в коем случае не следует использовать для укладки поврежденные панели.

❷ Укладку напольного покрытия желательно производить параллельно направлению падения света в данном помещении.


❸ При укладке пола обязательно чередуйте между собой панели разных оттенков, из разных пачек, чтобы в конце вам не пришлось укладывать слишком много одинаково светлых или темных панелей подряд.

❹ Uniclic® революционная система, обеспечивающая возможность укладки напольных покрытий без использования клея. Панели напольного покрытия просто защелкиваются друг в друга благодаря оригинальной геометрии пары гребень-паз.

❺ Поскольку влажность воздуха в помещении может меняться в зависимости от времени года, напольное покрытие обязательно должно иметь возможность расширяться и сжиматься. По этой причине вам необходимо оставлять температурный шов шириной не менее 6-8 мм по всему периметру пола, а также вокруг стояков, вдоль порогов и под дверьми. Заделка температурных швов может производиться с помощью профиля, прикрепляемого к черному полу. Рекомендуется также обеспечивать наличие температурного шва между различными помещениями (например, под дверью).

❻ В помещениях большой площади температурные швы должны располагаться через каждые 13 м по ширине и через каждые 13 м по длине. Полы Clic&Go® не предназначены для использования в помещениях с высокой влажностью и температурой (например, баня, сауна). Также необходимо избегать экстремальных перепадов этих показателей (например, при включении отопления зимой в доме, который долгое время не отапливался).

УКЛАДКА ПОЛА

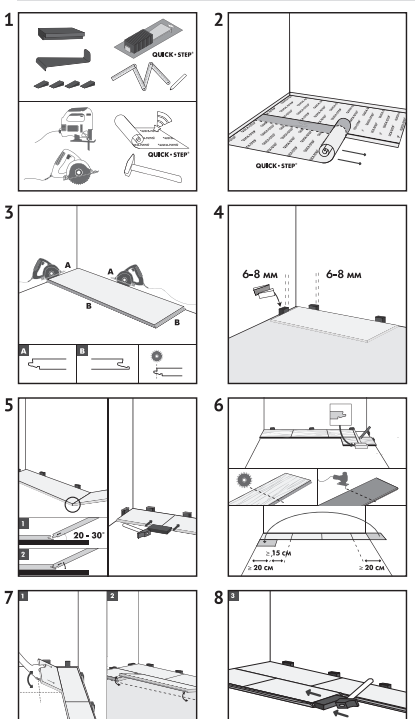

❶ Помимо обычных инструментов и приспособлений для укладки ламинированных напольных покрытий (таких как молоток, ножовка, карандаш, рулетка), вам потребуются следующие вспомогательные принадлежности:
-установочный комплект Quick•Step® (монтажный ломик, распорки (шириной от 1 до 8 мм) и брусок, специально предназначенный для подбивки панелей Clic&Go®, использование других брусков может привести к порче замка);
- подложка;
- изделия для ухода за покрытием.
Использование для этой цели любых изделий, кроме фирменных вспомогательных принадлежностей марки Quick•Step®, может вызвать повреждение напольного покрытия Clic&Go®. Мы рекомендуем аксессуары Quick•Step®, поскольку они разработаны специально для использования с панелями напольных покрытий Clic&Go® и прошли проверку на соответствие этой цели. Несомненно, нам также придется распиливать некоторые панели. Для обеспечения аккуратного распила панель должна располагаться декором вниз, если вы работаете ножовкой, и вверх, если пользуетесь электрическим лобзиком или циркулярной пилой. Подумайте над тем, каким образом вам будет проще всего уложить напольное покрытие. Мы продемонстрируем метод укладки для людей, лучше владеющих правой рукой, т.е. слева направо. При желании вы сможете точно так же работать и в противоположном направлении. Уникальность системы Uniclic® заключается в том, что она позволяет производить укладку планок двумя различными способами: Способ А: Поместите укладываемую панель под углом 20-30° к ранее установленной. Слегка подвигайте панелью вверх-вниз, одновременно надавливая на нее вперед. В результате панели автоматически защелкнутся в нужном положении. Для этого вы можете либо вставлять гребень в паз, либо надевать паз на гребень. Наиболее распространенным и простым способом является введение гребня внутрь паза. Способ В: Система Uniclic® также позволяет вам забивать панели друг в друга, не поднимая их от пола. Для укладки покрытия данным способом вам необходимо использовать специальный брусок для подбивки Quick•Step®. При этом не следует соединять между собой планки одним ударом. Во избежание повреждения панелей вам необходимо сбивать их друг с другом постепенно.

❷ Сначала уложите подложку, которую следует раскатывать по ширине помещения постепенно по мере вашего продвижения. Специально предназначенные для этой цели подложки Quick•Step® обладают всеми необходимыми влагозащитными, изолирующими,шумоподавляющими и выравнивающими свойствами. Их гладкая верхняя поверхность существенно облегчает процесс укладки панелей ламинированного напольного покрытия и обеспечивает возможность значительного расширения его площади впоследствии. Более подробную информацию о подложках марки Quick•Step® и способах их укладки вы сможете найти на их упаковке или получить у своего продавца.
Убедитесь, что подложка содержит пароизоляционный слой толщиной не менее 150мкм. В случае его отсутствия постелите пароизоляционную пленку толщиной не менее 150мкм под подложку. Перед отрезанием подложки/пленки по размеру убедитесь в том, что она немного заходит на стену. Впоследствии к ней будет прикрепляться плинтус.

❸ Начните укладку первого ряда с целой планки. Сначала спилите гребень как с длинной, так и с короткой стороны.

❹ Расположите планку так, чтобы ее спиленные стороны оказались напротив стен. Установите между планками и стеной распорки из установочного комплекта. Это позволит обеспечить наличие температурного шва достаточной ширины: от 6 до 8 мм.

❺ Поместите укладываемую панель под углом 20-30° к ранее установленной. Слегка подвигайте панелью вверх-вниз, одновременно надавливая на нее вперед. В результате панели автоматически защелкнутся в нужном положении. Для выравнивания панелей подстучите их в месте стыка, используя брусок Quick•Step®.


❻ Несомненно, нам также придется распиливать некоторые панели. Для чистого распила панель должна располагаться декором вниз, если вы работаете ножовкой, и вверх, если пользуетесь электрическим лобзиком или циркулярной пилой. Во время укладки пола следите за тем, чтобы стыки панелей из двух соседних рядов не совпадали. Укладывайте панели таким образом, чтобы эти стыки располагались в шахматном порядке на расстоянии не менее 15 см друг от друга.

❼ Вставьте первую панель второго ряда в первый. Затем вторую панель второго ряда.

❽ Используйте брусок Quick•Step® для того чтобы вставить панели второго ряда друг в друга. Перед тем как подстучать панели убедитесь, что они полностью лежат на подложке и ударный брусок располагается так, как показано на рисунке.

❾ Между последним рядом планок и стеной также необходимо оставить температурный шов шириной 6-8 мм. Это необходимо учитывать при распиливании панелей последнего ряда. В тех местах, где укладывать планки Clic&Go® с помощью бруска для подбивки оказывается слишком трудно (например, у стены), вы можете сбивать их друг с другом при помощи молотка и монтажного ломика.

УКЛАДКА ПОКРЫТИЯ ВОКРУГ СТОЯКОВ

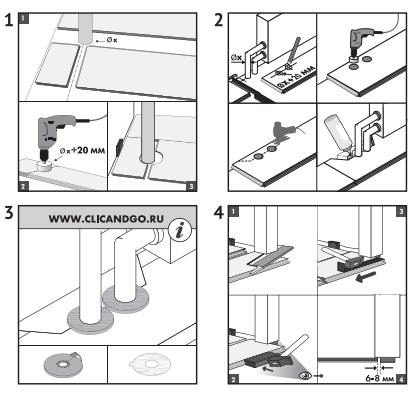


❶ В тех рядах, где проходит стояк, необходимо обеспечить, чтобы он попадал точно на поперечный стык двух панелей. Возьмите коронку/сверло диаметром, большим диаметра стояка на 20 мм для обеспечения температурного шва. Защелкните панели друг в друга по короткой стороне и просверлите отверстие с центром на стыке между ними. Теперь вы можете уложить панели.

❷ Схема укладки под радиатором батареи:
1. Отмерьте место, где трубы пройдут через панель. Не забудьте оставить температурный шов в 20 мм.
2. Возьмите коронку/сверло диаметром, большим диаметра труб на 20 мм, для обеспечения температурного шва. Просверлите отверстия в панели.
3. Прорежьте панель через получившиеся отверстия, как показано на рисунке.
4. Уложите панель под радиатором батареи.
5. Возьмите отпиленный кусок и приклейте с помощью столярного клея.

❸ Для обеспечения идеальной отделки вокруг стояков используйте специальные розетки или заполните температурный шов эластичным герметиком.

❹ Распил панелей следует производить таким образом, чтобы после их укладки получить под дверью температурный шов шириной не менее 6-8 мм. Если вы не можете поднять панель, то сбейте ее с панелями, уже лежащими на полу, с помощью специального бруска для подбивки или молотка с монтажным ломиком.


ОТДЕЛКА

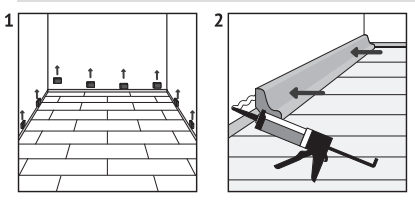

❶ Уберите все распорки.

❷ Установите плинтус поверх подложки/пленки, выходящей на стену из-под пола. Ни в коем случае не прикрепляйте плинтус к полу. Указанный способ позволяет напольному покрытию расширяться и сжиматься под плинтусом. В тех местах, где невозможно разместить профили или плинтусы, заполните температурные швы пластичным герметиком.

ОТДЕЛКА ВО ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

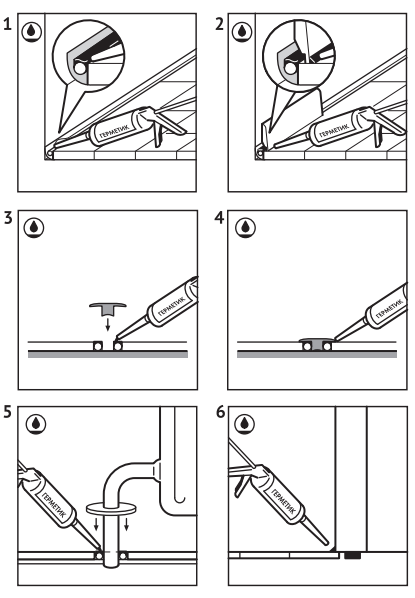

❶ Уплотнение компенсационных швов по периметру 6-8 мм выполняется с помощью гибкой ленты из вспененного полиэтилена и прозрачного герметика. Придавите вспененный полиэтилен к местам стыков и нанесите прозрачный герметик под небольшим углом к напольному покрытию Clic&Go®.

❷ Установите плинтус с помощью клея. Нанесите прозрачный герметик между плинтусом и полом, чтобы избежать попадания воды. В местах, где невозможно разместить профили или плинтусы, заполните компенсационные швы прозрачным герметиком. Совет: чтобы не испачкать пол во время работы, перед нанесением герметика наклейте на пол ленту. Эту ленту можно убрать сразу после нанесения. Случайные капли прозрачным герметиком легко удаляются после высыхания.


❸ Прикрепите базовый профиль к основанию пола с помощью клея/винтов. Нанесите прозрачный герметик на ленту из вспененного полиэтилена, которая находится в компенсационном шве.

❹ Придавите к базовому профилю и прозрачному герметику.

❺ Для придания полу вокруг труб законченного вида используйте прозрачный герметик, ленту из вспененного полиэтилена и накладки для труб. Сначала уложите ленту, после нанесите сверху герметик. Затем установите накладки для труб и нанесите герметик вокруг трубной изоляции и вокруг трубы. Это сделает невозможным попадание воды.

❻ Для дополнительной защиты от влаги по периметру пола и предотвращения попадания воды под панели нанесите прозрачный герметик в основании стен, у порогов, дверных коробок, накладок для труб и т. д.

УХОД

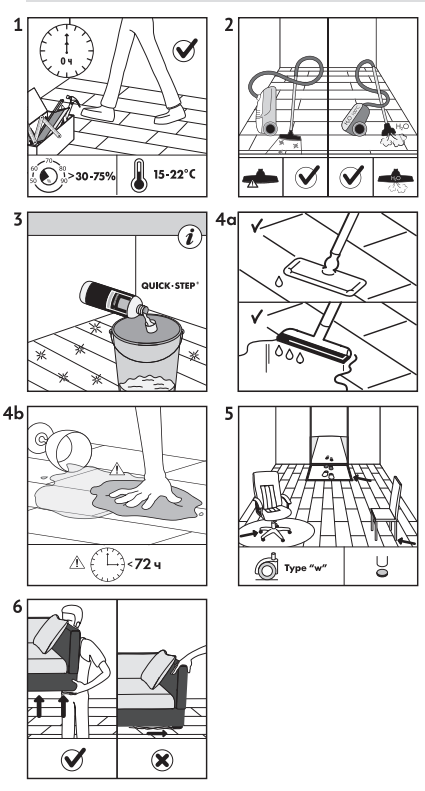

❶ Вы можете спокойно ходить по полу как в процессе укладки, так и сразу после ее завершения. Следите за тем, чтобы уровень влажности воздуха в помещении никогда не опускался ниже 30-75%. В случае необходимости пользуйтесь увлажнителем воздуха.

❷ Для сухой уборки мы рекомендуем пользоваться тряпкой для вытирания пыли или пылесосом. Убедитесь, что насадка для пылесоса имеет специальную щетку и мягкие колеса, которые не оставят царапин на вашем полу. Для очистки покрытий серий Siena можно использовать пароочиститель, если пар не попадает непосредственно на ламинат. Для этого на отверстие для пара необходимо установить подходящую ткань, которая, помимо прочего, обеспечит равномерное распределение тепла и пара. Кроме того, не допускайте задержки аппарата на одном месте на длительное время и выполняйте очистку пола в направлении длины планок.

❸ Для полувлажной уборки мы рекомендуем использовать чистящее средство Clean Quick•Step®, которое после разбавления водой (см. указания на упаковке) наносится на микрофибровую тряпку. Следует учитывать, что использование других чистящих средств может привести к повреждению вашего напольного покрытия. Герметичная поверхность вашего ламината препятствует скоплению грязи и пыли.
- Стойкие пятна следует аккуратно удалять средством для снятия лака на основе ацетона. Ни в коем случае не пользуйтесь абразивными чистящими веществами!
- Ни в коем случае не натирайте пол воском и не покрывайте лаком.
- Избегайте проникновения влаги между панелями и черным полом.

❹a Допустима влажная и мокрая уборка. Допустимо использование моющего пылесоса.

❹b Обязательно удаляйте воду при попадании ее на пол в течение 72 часов.

❺ Меры предосторожности при использовании.
- Наденьте на ножки мебели и стульев подходящие по размеру войлочные подошвы или пластмассовые колпачки.
- Избегайте занесения грязи, воды и песка внутрь помещения, поместив у входной двери подходящий по размеру коврик.
- Используйте офисные кресла и стулья с мягкими колесиками, не повреждающими ламинированное напольное покрытие, и/или воспользуйтесь подходящим по размеру защитным ковриком.

❻ Переставляя мебель, обязательно приподнимайте ее. При движении мебели по полу на ламинате могут остаться глубокие царапины.

ПОЖИЗНЕННАЯ ГАРАНТИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В БЫТУ
10-ЛЕТНЯЯ ГАРАНТИЯ НА КОММЕРЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Настоящая гарантия на продукцию действует пожизненно.
Гарантия Clic&Go by Quick•Step® имеет силу только при соблюдении всех условий, приведенных ниже.

1. Настоящая гарантия действительна только в отношении первого владельца и только при условии первичного монтажа продукции; гарантия не передается другим лицам.

2. Настоящая гарантия действительна только в отношении дефектов, характерных для поставляемых материалов, и не относится к особенностям технологического процесса и/или используемого сырья.

3. 33-летняя гарантия действительна только для стыков и подразумевает, что зазор между планками не будет превышать 0,2 мм.

4. Работая с продукцией марки Clic&Go by Quick•Step®, необходимо следовать инструкциям по монтажу.

5. Гарантия Clic&Go by Quick•Step® действует исключительно в отношении продукции, эксплуатируемой внутри жилых помещений.

6. Повреждение продукции должно быть очевидным, его площадь для любой единицы продукции (панель, аксессуары и т. п.) должна быть не менее 1 кв. см; при этом не рассматриваются случаи повреждения, причинами которых стали ненадлежащая эксплуатация или чрезвычайное происшествие, в том числе повреждения механического характера, например деформация от сильного удара, царапины (например, в результате перемещения мебели) или порезы. Под ножки мебели следует подкладывать соответствующие защитные материалы. Стулья, кресла, диваны и другая мебель на роликах должны иметь мягкие роликовые колесики либо специальные защитные прокладки или колпачки для роликов. Резиновые накладки на ножках мебели и т. п. могут привести к изменению цвета покрытия.

7. Воздействия на пол песка и/или пыли можно избежать, постелив у входных дверей подходящий коврик. Рекомендуем производить сухую уборку пылесосом перед влажной для предотвращения повреждения покрытия песчинками либо другими твёрдыми частицами.

8. Рассматриваемое напольное покрытие следует эксплуатировать в помещениях с относительным уровнем влажности воздуха от 30 до 75 % и запрещается эксплуатировать в помещениях с очень высокой температурой (например, в саунах). Обязательна установка с использованием подложки. Используемая подложка должна содержать пароизолирующий слой, при его отсутствии необходимо использовать пароизолирующую плёнку толщиной не менее 150 микрон.

9. Дополнительная гарантия водостойкости для использования в жилых помещениях 15 лет. Данная гарантия водостойкости распространяется на материалы, используемые при отделке влажных помещений, таких как ванные комнаты, кухни и входные зоны. Гарантия распространяется на ламинированные напольные покрытия, подвергшиеся краткосрочному воздействию воды. Влага, оставшаяся на полу, плинтусах или около них, у основания стен или на профилях, должна быть удалена в течение 72 часов. Обращаем ваше внимание, что многократное длительное воздействие влаги на напольное покрытие может привести к расслаиванию или короблению планок. Уборка напольного покрытия с использованием чрезмерного количества воды и/или использование несоответствующих чистящих средств недопустимы ни при каких обстоятельствах. Продолжительное воздействие влаги может необратимо повредить ламинированное напольное покрытие Clic&Go by Quick•Step®. Должны быть соблюдены все указания по укладке. При эксплуатации во влажных помещениях (ванные комнаты, кухни и прихожие и др.) необходимо соблюдение обязательного условия удалять влагу в течение 72 часов. При укладке во влажных помещениях мы рекомендуем заполнять расширительные зазоры герметиком, например, Quick•Step® Hydrokit по периметру в соответствии с инструкцией по использованию герметика. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные авариями. Например, выходом из строя водопроводной системы, воздействием мочи домашних животных, негерметичностью посудомоечных машин.

10. До и во время монтажа необходимо тщательно проверять напольные панели и все аксессуары на наличие дефектов материала. Ни в коем случае не укладывать панели с видимыми дефектами. Если же они были обнаружены, следует в течение 15 дней сообщить об этом в письменной форме продавцу.

11. Производитель и продавец оставляют за собой право проверять претензию на месте и осматривать пол после установки самостоятельно либо с привлечением уполномоченного лица.

12. Возможно использование системы подогрева пола (СПП), подробную инструкцию см. в п.5 в разделе «Подготовка».

Рекомендуем вам предварительно проконсультироваться с продавцом, какие типы систем теплого пола могут быть использованы вместе с ламинатом. Для получения подробной инструкции вы можете также обратиться в ООО «Юнилин» по электронной почте help@unilin.ru.

Несоблюдение вышеуказанных условий может привести к повреждению напольного покрытия.

13. По вопросам гарантии обращайтесь к продавцу или в ООО «Юнилин» по электронной почте help@unilin.ru.

ГАРАНТИЯ CLIC&GO BY QUICK•STEP® НА КОММЕРЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (МАКСИМУМ 10 ЛЕТ)

Для получения данного вида гарантии (до десяти лет при коммерческом использовании) необходимо обратиться в ООО «Юнилин» по электронной почте help@unilin.ru. Настоящая гарантия распространяется на ламинированные напольные покрытия марки Clic&Go by Quick•Step®, предназначенные для эксплуатации внутри коммерческих помещений, при соблюдении всех вышеупомянутых условий на период до 10 лет с момента продажи первоначальному покупателю. Обращаем ваше внимание: уменьшение блеска не рассматривается как износ поверхности; допускается появление неглубоких поверхностных царапин в результате ежедневных нагрузок.

Вышеупомянутые гарантии не применяются в отношении:
- любых предприятий общественного питания, таких как рестораны, кафетерии, бары, дискотеки и др.;
- любых общественных помещений, таких как больницы, административные здания и т. п.;
- многолюдных помещений коммерческого назначения, таких как аэропорты, вестибюли, школы и парикмахерские;
- иных помещений, предполагающих массовые скопления людей или имеющих непосредственный выход на улицу.

Под действие настоящей гарантии не подпадают повреждения, нанесенные изделиям в результате:
- ошибки при монтаже;
- аварийных ситуаций или нарушения правил эксплуатации, явившихся причинами царапин, вздутий, порезов или иных повреждений, возникших в результате контакта с песком или другими абразивными материалами, независимо от того, по чьей вине это произошло, будь то фирма-подрядчик, обслуживающая компания или конечный пользователь;
- воздействия экстремальных температур;
- воздействия воды;
- ненадлежащего технического обслуживания.

Обращаем ваше внимание, что коммерческое использование напольных покрытий выводит отношения между производителем и продавцом из сферы действия законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей.

По вопросам оказания услуг в рамках настоящей гарантии просим обращаться к продавцу или в ООО "Юнилин" по адресу: ул. Лермонтова 22, г. Дзержинск, Нижегородская область, 606002. Тел./факс: +7 (495) 6489474.

ЧТОБЫ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПОДРОБНОЙ ИНСТРУКЦИЕЙ ПО УКЛАДКЕ, ПОСЕТИТЕ НАШ САЙТ WWW.CLICANDGO.RU ИЛИ ОБРАТИТЕСЬ К ВАШЕМУ ПРОДАВЦУ.

COVCLGO803307

Продано по Лицензии Flooring Industries